


Elektryczny Kocioł Centralnego Ogrzewania



EKCO.M3
EKCO.MN3

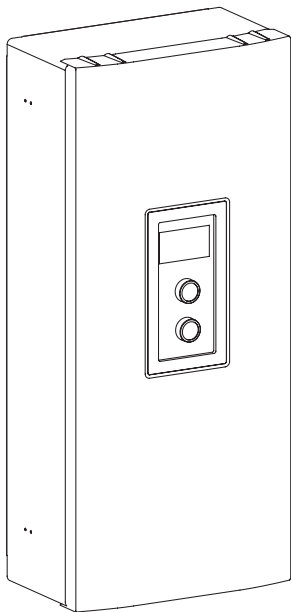

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości urządzenia, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania urządzenia, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.



1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urządzenia, zapewniając jego długotrwałą i niezawodną pracę.
2. Sprawna i wykonana zgodnie z normą PN-IEC 60364 instalacja elektryczna.
3. Instalacja c.o. wyposażona w przeponowe naczynie wzbiorcze zgodnie z: PN-B-02414:1999 - system zamknięty.
4. Przed montażem kotła instalacja grzewcza musi zostać dokładnie przepłukana.
5. Na odprowadzeniu zamontowanego w kotle zaworu bezpieczeństwa nie wolno montować armatury zaporowej (np. zaworów).
6. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do montażu na płaskiej ścianie.
7. Urządzenia nie wolno instalować w pomieszczeniach zawilgoconych, zagrożonych niebezpieczeństwem wybuchu, oraz w których temperatura otoczenia może obniżyć się poniżej 0°C.
8. Zainstalowanie kotła oraz wykonanie instalacji elektrycznej i hydraulicznej należy powierzyć specjalistycznemu zakładowi usługowemu oraz ściśle stosować się do instrukcji montażu i obsługi wyrobu.
9. Wszelkie prace instalacyjne należy wykonywać przy odciętym dopływie energii elektrycznej i wody.
10. Instalacja elektryczna powinna być wyposażona w urządzenia ochronne różnicowoprądowe oraz środki zapewniające odłączenie urządzenia od źródła zasilania, w których odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm.
11. Fabrycznie kocioł ustawiony jest do współpracy z instalacją c.o. W przypadku współpracy z zasobnikiem c.w.u. należy dokonać odpowiednich ustawień w menu Serwis / Konfiguracja - zasobnik.
12. Nie należy spuszczać wody z instalacji c.o. po zakończonym sezonie grzewczym.
13. W trakcie przerwy pomiędzy sezonami grzewczymi pozostawić sterownik w trybie pracy postojowej i nie odłączać zasilania od kotła. Niedostosowanie się do tego zalecenia może spowodować zablokowanie wirnika pompy.

Kocioł EKCO.MN3 wyposażony jest w przeponowe naczynia zbiorcze o pojemności ok.5 litrów i ciśnieniu 1,5 bar. Zastosowane w kotłach naczynie zbiorcze jest wystarczające dla poniższych pojemności instalacji c.o., przy podanych temperaturach czynnika grzewczego i ciśnieniu napełnienia instalacji.

Temperatura czynnika grzewczego (zasilanie i powrót)	Pojemność instalacji c.o.	Ciśnienie napełnienia instalacji
[°C]	[l]	[bar]
85/70	56	1,5
70/55	80	
55/45	127	
50/40	153	
45/35	188	


Dla instalacji c.o. o większej pojemności należy dobrać dodatkowe naczynie zbiorcze zgodnie z PN-B-02414:1999

Schematy podłączenia kotłów do instalacji c.o.

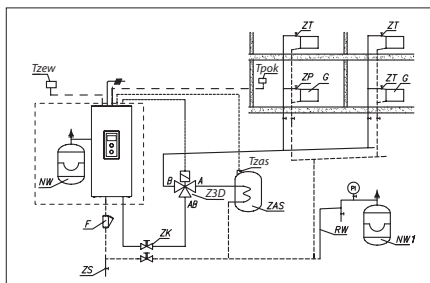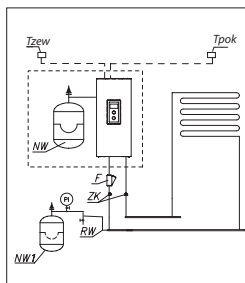

- PI - manometr
- ZK - zawór odcinający
- RW - rura zbiorcza
- NW - przeponowe naczynie zbiorcze wbudowane wewnątrz kotła (dotyczy kotła EKCO.MN3)
- NW 1 - przeponowe naczynie zbiorcze
- ZT - zawór termostatyczny
- ZP - zawór przelotowy



- F - filtr z wkładką magnetyczną
- G - grzejnik
- ZS - zawór spustowy
- Z3D - zawór trójdrogowy przełączający
- ZAS - zasobnik
- Tpok - czujnik temperatury pokojowej
- Tzas - czujnik temperatury zasobnika
- Tzew - czujnik temperatury zewnętrznej

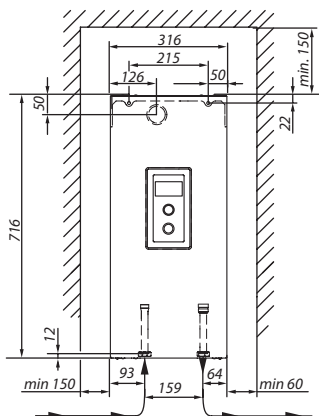

1. Zamontować kocioł pionowo na śrubach montażowych wyprowadzeniami na dół, zachowując minimalne odległości od ścian i sufitu.
2. Podłączyć kocioł do instalacji c.o. wyposażonej w zawory odcinające.
3. Napełnić instalację c.o. wodą uzdatnioną lub płynem ERGOLID EKO co znacząco wpływa na trwałość grzałek.
4. Odpowietrzyć instalację c.o.
5. Podłączyć kocioł do instalacji elektrycznej.
6. Zamontować i podłączyć czujnik Tpok i Tzew oraz pozostałe urządzenia współpracujące, wg pkt "Podłączenie zewnętrznych urządzeń sterujących".
7. Po wykonaniu powyższych czynności należy uruchomić kocioł, ustawić język i moc maksymalną kotła oraz przeprowadzić odpowietrzenie pompy (Konfiguracja > Pompa > Odpowietrzenie).
8. Ustawić maksymalną temperaturę czynnika w instalacji (Konfiguracja > Obieg CO > Temp. zasilania MAX).



Na żadne z wejść FUN, NA, RP, Tzas, Tzew, Tpok nie wolno podłączać napięcia! Grozi to trwałym uszkodzeniem sterownika.

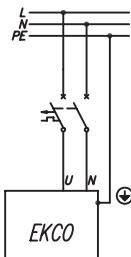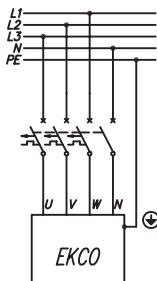


Podłączenie do instalacji elektrycznej jednofazowej (dotyczy kotłów o mocy 4kW, 6kW i 8kW)

PNL - miejsce przyłącza przewodów ochronnego neutralnego i fazowego

[1] - ogranicznik temperatury

[2] - dodatkowa wiązka przewodów (tylko dla instalacji jednofazowej)

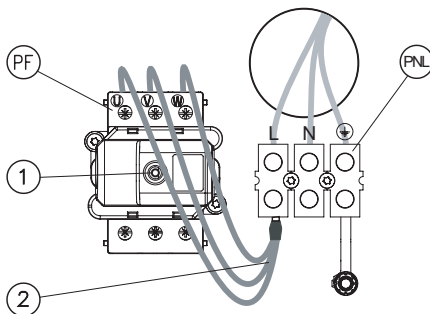


Podłączenie do instalacji elektrycznej trójfazowej (dla kotłów o mocach 4, 6, 8kW należy usunąć wiązkę przewodów [2] i przełączyć przełącznik nr 3 na pozycję ON str.7).

PNL - miejsce przyłącza przewodu ochronnego i neutralnego

PF - miejsce przyłączenia przewodów fazowych


[1] - ogranicznik temperatury

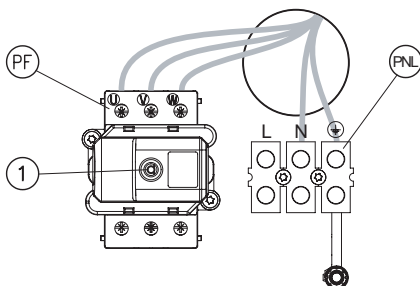

Podłączenie zewnętrznych urządzeń sterujących

	Typ instalacji elektrycznej - przełącznik 3	3 fazowa
	terminator RS 485 - przełącznik 4 (patrz instrukcja obsługi modułu podłączonego do gniazda zdalnej kontroli kotła)	1 fazowa
		włączony
		wyłączony (poz. domyślna)

Uwaga: przełączników 1, 2 nie przestawiać! - należy zachować ustawienia fabryczne.

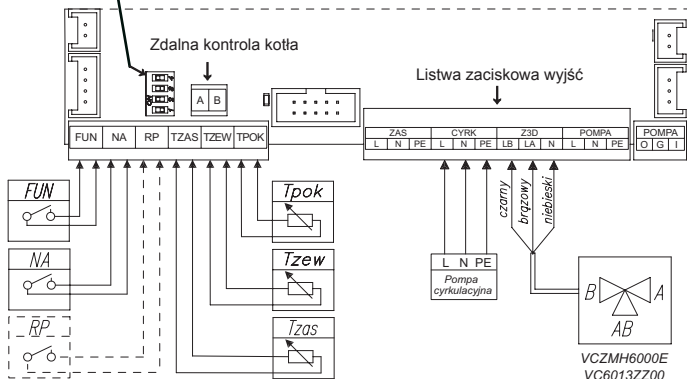

FUN - zewnętrzne wymuszenie zadanej temperatury pomieszczenia

NA - urządzenie nadrzędne

RP - alternatywny regulator pokojowy


Tzas - czujnik temperatury zasobnika

Tzew - czujnik temperatury zewnętrznej

Tpok - czujnik temperatury pokojowej

Z3D - miejsce podłączenia zaworu trójdrogowego przełączającego

CYRK - pompa cyrkulacyjna

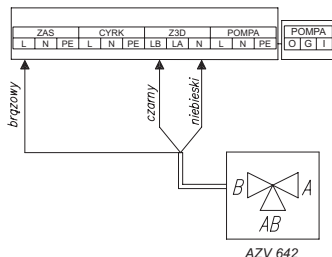

AZV 642



Na żadne z wejść FUN, NA, RP, Tzas, Tzew, Tpok nie wolno podłączać napięcia! Grozi to trwałym uszkodzeniem sterownika.

Czujniki temperatury zasobnika

Przewód podłączeniowy czujnika temperatury powinien być jak najkrótszy, nie należy prowadzić go w bezpośredniej bliskości przewodów zasilających i nie wolno okręcać wokół innych przewodów. Czujnik temperatury zewnętrznej (Tzew) montować w miejscu zacienionym, na północnej lub północno-zachodniej elewacji budynku, z dala od okien i wywietrzników. Czujnik temperatury pomieszczenia (Tpok) montować w pomieszczeniu reprezentatywnym dla obiektu, z dala od grzejników, okien, drzwi oraz ciągów komunikacyjnych. Czujnik temperatury zasobnika można opcjonalnie zastąpić termostatem, w tym celu należy przełączyć typ wejścia Tzas (Konfiguracja > Zasobnik > Regulacja > ZEWN) a styki NO termostatu podłączyć do zacisków Tzas.

Urządzenie nadrzędne (wejście NA)

W celu ograniczenia pobieranej energii elektrycznej, można uzależnić pracę kotła od innych odbiorników np. podgrzewacza wody. Należy wówczas do złącza NA podłączyć styk rozdzielnicy tak, aby włączenie nadrzędnego odbiornika energii elektrycznej spowodowało rozwarcie styku, co zablokuje grzanie i zatrzyma pompę obiegową.

Zewnętrzne wymuszenie zadanej temperatury (wejście FUN)

Zwarcie styku FUN powoduje przełączenie pracy kotła na utrzymywanie ustawionej w menu konfiguracyjnym temperatury pomieszczenia („Konfiguracja” > „Wejście FUN”).

Regulator pokojowy (wejście RP)

Opcjonalne sterowanie pracą kotła w zależności od temperatury panującej w pomieszczeniu. Wejście RP trzeba aktywować („Konfiguracja” > „Temp pokojowa” > „Ustaw regulator ZEWN”) – wtedy rozwarcie styku beznapięciowego spowodować będzie wyłączenie grzania c.o.


Zdalna kontrola kotła

W celu zdalnej kontroli pracy urządzenia przez stronę internetową można do kotła podłączyć moduł internetowy (MI). Sposób podłączenia opisano w instrukcji obsługi modułu.

Zawór trójdrogowy przełączający (wejście Z3D)

Przełączanie pracy kotła na ogrzewanie lub podgrzewanie wody w węzownicy zasobnika c.w.u. powinno się odbywać przy zastosowaniu zaworu dzielącego trójdrogowego z siłownikiem. W zależności od zastosowanego modelu, urządzenie należy podłączyć zgodnie ze schematami przedstawionymi na str. 7 oraz w instrukcji zaworu i siłownika. Uwaga, w celu aktywacji funkcji c.w.u. należy postępować zgodnie z opisem w rozdziale „Serwis / Konfiguracja - zasobnik”.

Zawory są dostępne w ofercie KOSPEL.

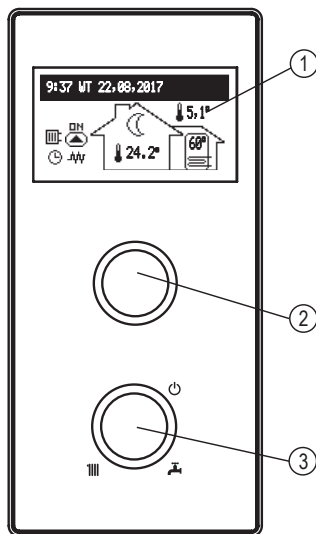

Pokrętkiem wyboru trybu pracy [3] ustawiamy jeden z trybów: zima / lato / wyłączenie .

Kręcąc pokrętkiem nawigacyjnym [2] (w lewo lub prawo), przy aktywnym trybie zima lub lato, przełączamy ekrany funkcyjne na wyświetlaczu [1].

- główny: informuje o podstawowych parametrach kotła (szczegóły w tabelce),
- ustawienia: pozwala na dostosowanie parametrów kotła do preferencji użytkownika,
- serwis / konfiguracja: pozwala na konfigurację układu grzewczego do warunków obiektu (dostępny dla firmy instalacyjnej oraz wyspecjalizowanych serwisów po podaniu kodu dostępu) oraz podgląd sygnałów wejściowych i wyjściowych kotła,
- party / wakacje / ręczne: pozwala na szybkie przełączenie algorytmu pracy w zależności od potrzeb.


- 1 - wyświetlacz
- 2 - pokrętko nawigacyjne podglądu i ustawień
- 3 - pokrętko wyboru trybu pracy

Wejście do poszczególnych funkcji następuje po wybraniu odpowiedniego ekranu funkcyjnego i naciśnięciu pokrętki nawigacyjnej.

Pojawienie się błędu w kotle sygnalizowane jest na głównym ekranie funkcyjnym po naciśnięciu pokrętki dostępna jest lista wykrytych błędów.

EKRAN GŁÓWNY

- 1 - sygnalizacja odbioru ciepła
- 2 - sygnalizacja realizacji programu grzania
- 3 - sygnalizacja realizowanej temperatury w pomieszczeniu
- 4 - temperatura pokojowa
- 5 - temperatura zewnętrzna
- 6 - temperatura zasobnika

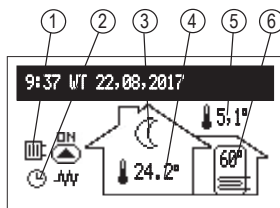

Sygnalizacja odbioru ciepła:

	Grzanie ciepłej wody / zasobnika
	Grzanie instalacji centralnego ogrzewania

Sygnalizacja realizacji programu grzania:

	wg ustawionego harmonogramu dobowo/tygodniowego
	PARTY – utrzymywanie w pomieszczeniu i zasobniku temperatury komfortowej
	WAKACJE – utrzymywanie w pomieszczeniu i zasobniku temperatury ekonomicznej lub chroniącej przed mrozem
	RĘCZNE – utrzymywanie w pomieszczeniu zadanej temperatury
	TURBO – grzanie maksymalnymi parametrami do czasu osiągnięcia ustawionej temperatury pomieszczenia
	Realizacja programu ochrony przed mrozem
	Dezynfekcja zasobnika
	Odpowietrzanie pompy obiegowej
NA	Zablokowanie grzania sygnałem z urządzenia nadrzędnego

Sygnalizacja realizowanej temperatury w pomieszczeniu:


	Ochrona przed mrozem
	Temperatura ekonomiczna
	Temperatura komfortowa
	Temperatura komfortowa plus
	Temperatura komfortowa minus
	Nakaz grania z regulatora pokojowego (przy wyłączonym regulatorze wewnętrznym)

	Sygnalizacja wystąpienia błędu w urządzeniu
	Sygnalizacja pracy pompy obiegowej (pulsowanie oznacza brak osiągnięcia minimalnego przepływu)
	Sygnalizacja włączenia grzania

USTAWIENIA:

Dostosowanie parametrów kotła do preferencji użytkownika.

- Temp zasilania CO: Zadana temperatura w instalacji CO (dostępna tylko przy ustawieniu stałych parametrów regulacji CO [Konfiguracja > CO > Regulacja > Stałe parametry])
- Temp pokojowa (dostępna tylko przy aktywnym czujniku Tpok [Konfiguracja > Temp pokojowa > Czujnik pokojowy > Tpok]):
 - Ekonomiczna , Komfort - , Komfort+ : ustawianie wartości temperatur pokojowych dostępnych w harmonogramach,
 - Party, Wakacje: wybór temperatur, które mają być realizowane w programach PARTY i WAKACJE.
- Temp zasobnika: (dostępna tylko w układach z zasobnikiem i przy włączonej regulacji wewnętrznej [Konfiguracja > Zasobnik > Regulacja > WEWN])
 - Ekonomiczna , Komfort : ustawianie wartości temperatur ciepłej wody dostępnych w harmonogramach,
- Program CO (dostępny tylko przy aktywnym czujniku Tpok [Konfiguracja > Temp pokojowa > Czujnik Pokojowy > Tpok]):
 - Nr1...Nr8 > ustawienie 8 programów dobowych, w każdym programie dobowym dostępne jest 5 ustawialnych przedziałów czasowych, którym możemy przyporządkować jedną z temperatur pokojowych (, , , , ) w pozostałym czasie realizowana będzie temperatura ekonomiczna (). Procedura ustawiania programów dobowych opisana jest w pkt **Harmonogram dobowy**.
 - Tygodniowy: przyporządkowanie na każdy dzień tygodnia jednego z ustawionych programów dobowych.

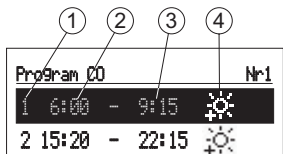

- 1 - nr przedziału czasowego (max.5)
- 2 - czas rozpoczęcia realizowania wybranej temperatury
- 3 - czas zakończenia realizowania wybranej temperatury
- 4 - wybór temperatury: , , , , 

- Program zasobnika (dostępny tylko w układach z zasobnikiem i przy włączonej regulacji wewnętrznej [Konfiguracja > Zasobnik > Regulacja > WEWN]):

- Nr1...Nr8 > ustawienie 8 programów dobowych, w każdym programie dobowym dostępne jest 5 ustawialnych przedziałów czasowych, którym możemy przyporządkować jedną z temperatur zasobnika (❄, ☀) w pozostałym czasie realizowana będzie temperatura ekonomiczna (Ⓢ).

Procedura ustawiania programów dobowych opisana jest w pkt **Harmonogram dobowy**.

- Tygodniowy: przyporządkowanie na każdy dzień tygodnia jednego z ustawionych programów dobowych.



1 - nr przedziału czasowego (max.5)

2 - czas rozpoczęcia realizowania wybranej temperatury

3 - czas zakończenia realizowania wybranej temperatury


4 - wybór temperatury: ❄ ☀

- Program cyrkulacja (dostępny tylko przy aktywnej cyrkulacji w układzie ciepłej wody):

- Nr1...Nr8 > ustawienie 8 programów dobowych, w każdym programie dobowym dostępne jest 5 ustawialnych przedziałów czasowych, w których będzie pracować pompa cyrkulacyjna.

Procedura ustawiania programów dobowych opisana jest w pkt **Harmonogram dobowy**.

- Tygodniowy: przyporządkowanie na każdy dzień tygodnia jednego z ustawionych programów dobowych.

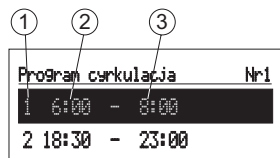

1 - nr przedziału czasowego (max.5)

2 - czas rozpoczęcia pracy pompy cyrkulacyjnej

3 - czas zakończenia pracy pompy cyrkulacyjnej

- Dezynfekcja (dostępna tylko w układach z zasobnikiem):
 - Temperatura: wartość temperatury w zasobniku w czasie dezynfekcji,
 - Dzień tyg.: dzień tygodnia przeprowadzania dezynfekcji przy pracy automatycznej,
 - Godzina: czas przeprowadzania dezynfekcji przy pracy automatycznej,
 - Czas pracy: czas trwania dezynfekcji (liczony od chwili osiągnięcia temperatury dezynfekcji),
 - Praca automatyczna: automatyczne uruchamianie dezynfekcji w ustawionym czasie (Godzina, Dzień tyg.),
 - Cyrkulacja (dostępna tylko przy aktywnej cyrkulacji): możliwość ustawienia dezynfekcji całej instalacji lub wyłącznie zasobnika,
 - Uruchom teraz: ręczne uruchomienie dezynfekcji (niezależne od ustawionego dnia tygodnia i godziny).

- Data / czas:
 - ustawienie aktualnego czasu systemowego (rok, miesiąc, dzień miesiąca i dzień tygodnia, godzina).
 - Auto zmiana czasu: tak > automatyczne przełączenia czasu systemowego z letniego na zimowy i odwrotnie.

- Interfejs:
 - Jasność MIN: ustawienie jasności świecenia wyświetlacza w stanie spoczynku.
 - Jasność MAX: ustawienie jasności świecenia wyświetlacza w stanie pracy.
 - Dźwięk: tak > włączenie / nie > wyłączenie sygnalizacji akustycznej pracy pokrętki.
 - Czułość pokrętki: 1 - duża / 4 - mała.

- Język:
 - wybór języka menu.

- System:
 - Typ: EKCO.Mx3 (identyfikator)
 - Program MSK: pokazuje wersję programu sterownika kotła
 - Program PW: pokazuje wersję oprogramowania panelu
 - Max moc elektr: pokazuje ustawioną moc kotła
 - Reset: ponowne uruchomienie kotła
 - Ustawienia fabryczne: powrót do ustawień fabrycznych

PARTY / WAKACJE / RĘCZNE

Szybkie przełączenie algorytmu pracy w zależności od potrzeb.

- **Party:**
ustawienie czasu trwania trybu (od 1 do 24 godzin lub do odwołania).
- **Wakacje:**
ustawienie czasu trwania trybu (od 1 do 60 dni lub do odwołania).
- **Ręczne:**
ustawienie temperatury pokojowej realizowanej przez układ sterowania - do odwołania.
- **Turbo:**
włączenie nagrzewania obiektu maksymalnymi parametrami do czasu osiągnięcia zadanej temperatury pokojowej.

** jeżeli jest włączony dowolny z powyższych trybów to po wejściu do „Party / Wakacje / Ręczne” mamy możliwość go wyłączyć , a w przypadku ustawienia trybu ręcznego dodatkowo możemy zmienić ustawioną temperaturę.*

** symbol włączonego trybu sygnalizowany jest na głównym ekranie funkcyjnym.*



SERWIS / KONFIGURACJA

Podgląd parametrów:

podgląd sygnałów wejściowych i wyjściowych kotła.

Konfiguracja przystosowanie kotła do układu grzewczego w obiekcie:

** (Wprowadzanie zmian w menu konfiguracyjnym możliwe jest po podaniu kodu dostępu.*

Po pojawieniu się prośby o podanie kodu dostępu, pokrętkiem nawigacyjnym ustawić wymagany kod i zatwierdzić naciśnięciem pokrętki. Jeżeli chcemy się wycofać z ekranu żądającego kod dostępu, należy przytrzymać naciśniętą pokrętkę nawigacyjną lub poczekać w bezczynności do czasu automatycznego powrotu do głównego ekranu funkcyjnego).

- **Obieg CO:**
 - Nr krzywej grzewczej: wybór krzywej grzewczej.
 - Przesunięcie krzywej: przesunięcie krzywej grzewczej.
 - Temp zasilania MAX: maksymalna temperatura w instalacji CO.

UWAGA: ustawienie zbyt wysokich temperatur, niedostosowanych do budynku, rodzaju zastosowanego ogrzewania i stopnia docieplenia budynku może prowadzić m.in. do generowania wysokich kosztów eksploatacji.



- Temp zasilania MAN: temperatura w instalacji przy pracy ze stałymi parametrami oraz w stanach awaryjnych.
- Regulacja: Wg krzywej > temperatura w instalacji wyliczana jest na podstawie temperatury zewnętrznej z uwzględnieniem nastaw krzywej grzania / Stałe parametry – temperatura w instalacji równa jest Temp. zasilania MAN.
- Temp ZEW WYŁ: ustawienie temperatury zewnętrznej powyżej której obieg CO jest wyłączony.
- Ochrona p.mrozem : włączenie ochrony budynku przed mrozem.
- Zasobnik:
 - Temp zasilania: ustawienie temperatury zasilania węzownicy.
 - Regulacja: regulacja temperatury w zasobniku - WEWN > wg czujnika Tzas / ZEWN > wg zewnętrznego termostatu (przy ustawieniu ZEWN niedostępne są pozycje w menu: Temp zasobnika, Program zasobnika, Dezynfekcja oraz tryb Ręczne).
 - Wyłącz: wyłączenie obiegu zasobnika.

** jeżeli funkcja Zasobnik jest wyłączona – w menu będzie tylko możliwość jej załączenia („Włącz”).*
- Cyrkulacja: włączenie lub wyłączenie obiegu.
- Temp pokojowa:
 - Czujnik pokojowy:
 - RP - zewnętrzny regulator pokojowy (nakaz grzania przez zwarcie styku na wejściu RP)
 - Tpok - wewnętrzny regulator pomieszczenia
 - Kontrola Tpok*: tak > wyłączenie grzania po osiągnięciu ustawionej temperatury pokojowej.
 - Histereza Tpok*: Histereza temperatury pokojowej przy załączonej „Kontroli Tpok”.

** Parametr do konfiguracji wewnętrznego regulatora pomieszczenia, widoczny wyłącznie przy ustawieniu [Czujnik pokojowy > Tpok].*
- Turbo:
 - Histereza Tpok: spadek temperatury pokojowej uruchamiający funkcję.
 - Zasobnik: Nie - wyłączenie priorytetu ciepłej wody dla funkcji turbo.
 - Wyłącz: wyłącza automatyczną funkcję turbo.

** jeżeli funkcja Turbo jest wyłączona – w menu będzie tylko możliwość jej załączenia („Włącz”).*
- Pompa obiegowa:
 - Ochrona pompy: czas krótkotrwałego włączenia pompy przy dłuższym postoju (ochrona przed zablokowaniem).
 - Praca automat: tak > pracuje w zależności od zapotrzebowania / nie > pracuje ciągle.
 - Typ: typ zamontowanej pompy,

- Regulacja: p-stałe > ciśnienie stałe / p-zmienne > ciśnienie zmienne.

W trybie regulacji (p-stałe) wytwarzana przez pompę różnica ciśnień utrzymywana jest na poziomie stałej wartości zadanej w zakresie wydajności do maksymalnej charakterystyki pompy. Ten rodzaj regulacji zaleca się dla obiegów ogrzewania podłogowego lub starszych systemów ogrzewania z rurami o większej średnicach jak również do wszystkich aplikacji o stałych charakterystykach.

W trybie regulacji (p-zmienne) wytwarzana przez pompę różnica ciśnień utrzymywana jest na poziomie nastawy zmieniającej się liniowo pomiędzy $\frac{1}{2}H$ i H . Nastawa różnicy ciśnień zmniejsza się lub zwiększa zależnie od przepływu. Ten rodzaj regulacji stosowany jest w systemach ogrzewania z grzejnikami, dzięki czemu ulegają zmniejszeniu szumy przepływowe zaworów termostatycznych.

- Odpowietrzenie: włącz > uruchom odpowietrzenie / wyłącz > wyłącz odpowietrzenie.

W czasie procedury odpowietrzania (10min) pompa pracuje na przemian z maksymalną i minimalną prędkością obrotową. Dzięki temu następuje koncentracja pęcherzyków powietrza, co ułatwia ich usunięcie z instalacji.

- Wys. podnoszenia: wysokość podnoszenia pompy.

- Max moc kotła: ustawienie mocy znamionowej kotła.

- Komunikacja:

- nr urządzenia: numer urządzenia na magistrali

- Wejście FUN: wybór reakcji na zwarcie wejścia - ustawienie temp. ekonomicznej lub ochrony przed mrozem.

- Kontrola ciśnienia: nie > wyłączenie kontroli - kontrola ciśnienia powinna zostać wyłączona w przypadku pracy kotła w instalacji typu otwartego.

Wyjście z dowolnej pozycji menu po naciśnięciu pozycji „Koniec” lub po naciśnięciu i przytrzymaniu pokrętła nawigacyjnego. W przypadku bezczynności, po czasie ok. 3 min nastąpi powrót do głównego ekranu funkcyjnego.

Pierwsze uruchomienie


W pierwszym uruchomieniu kotła, lub po przywróceniu nastaw fabrycznych, należy wybrać język menu a następnie określić z listy moc kotła. Dopiero po ustawieniu tych danych możliwa jest poprawna praca kotła.

Harmonogram dobowy:

Dla obiegu CO i zasobnika w harmonogramie dobowym określany jest czas rozpoczęcia (3) i czas zakończenia (4) utrzymywania wybranej temperatury (5) w pomieszczeniu (CO) lub ciepłej wody (zasobnik). Poza ustawionymi przedziałami czasowymi w pomieszczeniu lub zasobniku będzie utrzymywana temperatura ekonomiczna. Dla obiegu cyrkulacji w harmonogramie ustawiany jest czas rozpoczęcia i zakończenia pracy pompy cyrkulacyjnej.

Jeżeli chcemy zmienić program dobowy, to należy pokrętełm nawigacyjnym zaznaczyć okres czasu do edycji i wybrać go naciskając pokrętkę. Pole do edycji pulsuje, pokrętełm nawigacyjnym ustawiamy nową wartość (osobno godzinę i minutę) i zatwierdzamy naciskając pokrętkę, jednocześnie przechodząc do edycji kolejnego pola, które zaczyna pulsować itd. Ostatnie pole edytowanej pozycji okresu czasu harmonogramu to polecenie. Aby zatwierdzić zmiany, pokrętełm wybieramy polecenie zatwierdź ☒ i naciskając pokrętkę kończymy edycję.

Kasowanie pozycji okresu czasu harmonogramu polega na edycji wybranej pozycji, następnie naciskając pokrętkę należy dojść do pola poleceń, wybrać pokrętełm polecenie kasuj ☐ i zatwierdzić je naciskając pokrętkę. Aby dodać nowy okres czasu harmonogramu należy wybrać pozycję wcześniejszego okresu niż planowany, następnie naciskając pokrętkę należy dojść do pola poleceń, wybrać pokrętełm polecenie dodaj ☐ i naciskając pokrętkę dodamy nowy okres, który przez edycję możemy dopasować do potrzeb (opis wyżej).

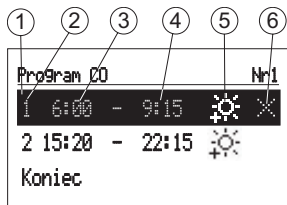

- 1 - zaznaczony okres czasu
- 2 - nr przedziału czasowego (max. 5)
- 3 - czas rozpoczęcia realizowania wybranej temperatury
- 4 - czas zakończenia realizowania wybranej temperatury
- 5 - wybór temperatury (dotyczy CO i zasobnika)
- 6 - polecenie (aktywne przy edycji pozycji):
 - ☒ zatwierdź
 - ☐ kasuj
 - ☐ dodaj

Jeżeli w programie dobowym nie ma jeszcze żadnych przedziałów czasowych to po wybraniu „Nowy” zostanie ustawiona na całą dobę temperatura komfortowa.

Program CO		Nr3
1	0:00 - 23:59	

Zapis całego programu dobowego do pamięci sterownika następuje w momencie wyjścia z programu dobowego, po naciśnięciu komendy KONIEC.

Program CO		Nr1
1	6:00 - 9:15	
2	15:20 - 22:15	
Koniec		

Funkcja TURBO

Jeżeli obiekt jest wyziębiony, a jest potrzeba jego szybkiego nagrzania, to można włączyć funkcję TURBO. Funkcja, przy spełnionych warunkach do włączenia grzania, uruchamia nagrzewanie obiegu c.o. maksymalnymi parametrami do osiągnięcia wymaganej temperatury w pomieszczeniu. Funkcja może się uruchamiać automatycznie, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie o ustawioną wartość „Histereza T_{pk}”. Pracę automatyczną ustawia się w menu Konfiguracja > Turbo. Wybranie opcji „Zasobnik – NIE” spowoduje wyłączenie priorytetu ciepłej wody na czas trwania funkcji Turbo. W menu Party/Wakacje/Ręczne można włączyć funkcję ręcznie (bez priorytetu ciepłej wody), pod warunkiem, że temperatura w pomieszczeniu jest niższa od zaprogramowanej. Do uruchomienia funkcji Turbo wymagany jest czujnik T_{pk}.


Ochrona przed mrozem

W trybie postojowym i letnim, jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 7°C nastąpi włączenie grzania obiegu CO. Do uruchomienia funkcji wymagany jest czujnik T_{pk}, funkcja jest nieaktywna przy sterowaniu kotła regulatorem zewnętrznym.


Kod : 987

Krzywa grzewcza

Zadaniem sterownika kotła jest utrzymanie temperatury w instalacji c.o. w zależności od temperatury zewnętrznej. Podczas gdy temperatura na zewnątrz budynku jest niska, zapotrzebowanie na ciepło jest większe, natomiast gdy jest wysoka na zewnątrz nie trzeba utrzymywać wysokiej temperatury w instalacji. Zależność pomiędzy temperaturą zewnętrzną a temperaturą instalacji c.o. można przedstawić w postaci wykresu, tzw. krzywej grzewczej. Na rysunku przedstawiono rodzinę krzywych grzewczych dla nastawy temperatury pokojowej 22°C . W zależności od charakterystyki budynku, strefy klimatycznej i typu instalacji grzewczej należy wybrać odpowiednią krzywą.

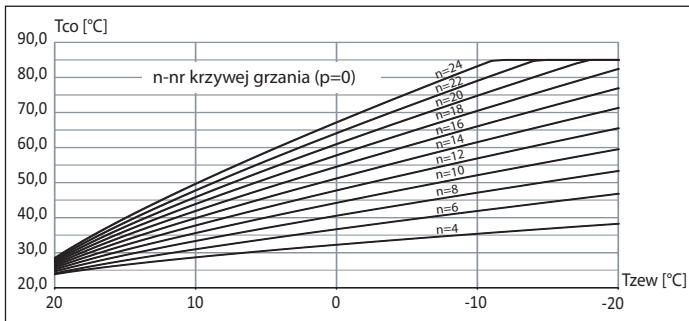

W przypadku konieczności przesunięcia krzywej, należy zmienić parametr [przesunięcie krzywej]. Na rysunku przykładowo przedstawiono krzywą nr 12 z przesunięciem -10°C i 10°C .

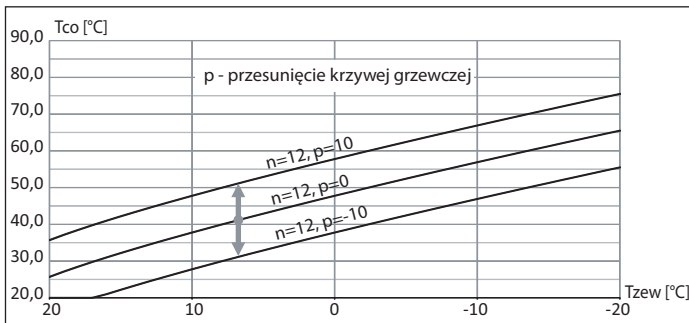

Dane techniczne

Ciśnienie dopuszczone		MPa	0,3 (3 bar)
Ciśnienie minimalne		MPa	0,05 (0,5 bar)
Temperatura wylotowa		°C	20 ÷ 85
Temperatura dopuszczona		°C	100
Wymiary gabarytowe (wysokość x szerokość x głębokość)	EKCO.MN3	mm	716 x 316 x 235
	EKCO.M3		716 x 316 x 191
Masa	EKCO.MN3	kg	~20,5
	EKCO.M3		~15,8
Króćce przyłączeniowe kotła			G 3/4" (gwint wew.)
Przeponowe naczynie wzbiorcze	EKCO.MN3	l	~5
Stopień ochrony			IP 22

Kocioł		4/6/8			4/6/8		
Moc znamionowa	kW	4	6	8	4	6	8
Zasilanie		230V~			400V 3N~		
Nominalny pobór prądu	A	17,4	26,1	34,8	3x5,8	3x8,7	3x11,6
Minimalny przekrój przewodu zasilającego	mm ²	3x2,5	3x4	3x6	5x2,5		
Maksymalny przekrój przewodu zasilającego	mm ²	5 x 16					
Maksymalna dopuszczalna impedancja sieci zasilającej	Ω	0,27	0,17	0,15			0,27

Kocioł		12/16/20/24			
Moc znamionowa	kW	12	16	20	24
Zasilanie		400V 3N~			
Nominalny pobór prądu	A	3x17,4	3x23,1	3x28,8	3x34,6
Minimalny przekrój przewodu zasilającego	mm²	5 x 2,5	5 x 4		5 x 6
Maksymalny przekrój przewodu zasilającego	mm²	5 x 16			
Maksymalna dopuszczalna impedancja sieci zasilającej	Ω			0,27	0,13



Zużyty produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zdemontowane, urządzenie należy dostarczyć do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowania odpadów lub ze sklepem w którym zakupiony został ten produkt.

